

Please refer to the warranty that came with your product or visit our website <http://www.samsungcamera.com/> for after-sales service or inquiries.

Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez consulter les conditions de garantie qui accompagnent le produit ou visitez notre site Internet <http://www.samsungcamera.com/>.



AD68-03870A (1.0)



For more information, refer to the User Manual included on the supplied **CD-ROM**.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi complet sur le **CD-ROM** fourni avec l'appareil.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to ensure safe and correct use.

Ce guide de prise en main rapide a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de base de votre appareil. Afin de garantir une utilisation sûre et correcte, lisez attentivement le guide de prise en main rapide et le mode d'emploi.

ENG / SPA / FRE

## Contents

|   |    |    |
|---|----|----|
| Health and safety information.....          | 2  | 1  |
| Camera layout .....                         | 4  | 12 |
| Setting up your camera .....                | 5  | 11 |
| Unpacking .....                             | 5  | 11 |
| Inserting the battery and memory card ..... | 6  |    |
| Charging the battery .....                  | 6  |    |
| Turning on your camera.....                 | 7  |    |
| Using the touch screen .....                | 7  | 16 |
| Capturing photos or videos .....            | 8  | 31 |
| Playing files .....                         | 9  | 61 |
| Transferring files to a PC (Windows) .....  | 10 | 21 |
| Specifications .....                        | 11 | 98 |

## Health and safety information



### Warnings

#### Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids

Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

#### Keep your camera away from small children and pets


Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

#### Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.

## Caractéristiques

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Capteur d'images              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Type : CCD 1/2,5" (environ 1,02 cm)</li> <li>Pixels effectifs : Environ 9,0 mégapixels</li> <li>Nombre total de pixels : Environ 9,2 mégapixels</li> </ul>   |
| Objectif                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distance focale : Objectif Samsung 3X Zoom interne f = 6,3 - 18,9 mm (équivalent à un film 35 mm : 38 - 114 mm)</li> <li>Plage d'ouverture de l'objectif : F3,5 (W) - F4,5 (T)</li> </ul>  |
| Écran                         | 3,0" (7,62 cm) 460 000 pixels, TSP hVGA (Résistif)  |
| Mise au point                 | Mise au point auto TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre, Reconnaissance intelligente, Détection des visages, Mise au point tactile)   |
| Vitesse d'obturation          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - 1/2 000 s.</li> <li>AEB, Continue : 1/4 - 1/2 000 s.</li> <li>Nuit : 16 - 1/2 000 s.</li> </ul>  |
| Stockage                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mémoire interne : Environ 70 Mo</li> <li>Mémoire externe (en option) : Carte SD (jusqu'à 4 Go garanti), carte SDHC (jusqu'à 8 Go garanti), MMC Plus (jusqu'à 2 Go garanti)</li> </ul> <p>La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.</p> |
| Connecteur d'alimentation CC  | 20 broches  |
| Batterie rechargeable         | Batterie lithium-ion (SLB-0937, 900 mAh)  |
| Dimensions (l x h x p)        | 91 x 60 x 19 mm   |
| Poids                         | 124,2 g (sans la batterie ni la carte mémoire)  |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C   |
| Humidité de fonctionnement    | 5 - 85 %  |



### Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



### Cautions


### Handle and store your camera carefully and sensibly

- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.


- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.

### Protect batteries, chargers, and memory cards from damage


- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Prevent memory cards from making contact with liquids, dirt, or foreign substances. If dirty, wipe the memory card clean with a soft cloth before inserting in your camera.




## Camera layout

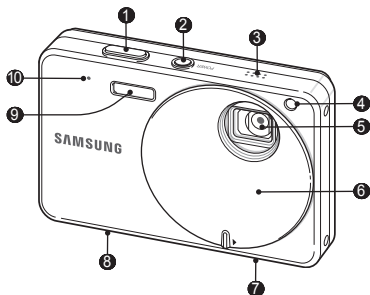

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Shutter button             |
| 2 | POWER button               |
| 3 | Speaker                    |
| 4 | AF-assist light/timer lamp |
| 5 | Lens                       |
| 6 | Lens cover                 |
| 7 | Tripod mount               |
| 8 | Battery chamber cover      |

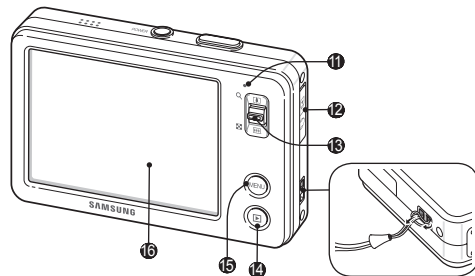

- |    |  |
|----|--|
| 9  | Flash  |
| 10 | Microphone   |
| 11 | Status lamp  |
| 12 | Multifunction jack<br>(Accepts USB cable, A/V cable, or earphones) |
| 13 | Zoom button  |
| 14 | Playback button  |
| 15 | MENU button  |
| 16 | Touch screen   |



# Setting up your camera


## Unpacking



Camera



AC adapter/  
USB cable




Touch pen



Rechargeable battery



Strap




Software CD-ROM  
(User manual included)


### Optional accessories




Camera case



Memory cards




A/V cable



Earphones




Quick Start Manual




## Setting up your camera


### Inserting the battery and memory card

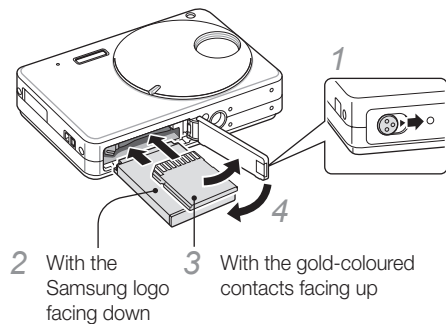

#### ▼ Removing the battery

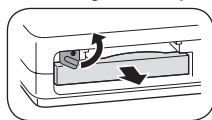


#### ▼ Removing the memory card

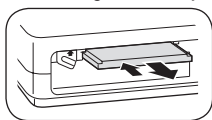

Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.


6

### Charging the battery

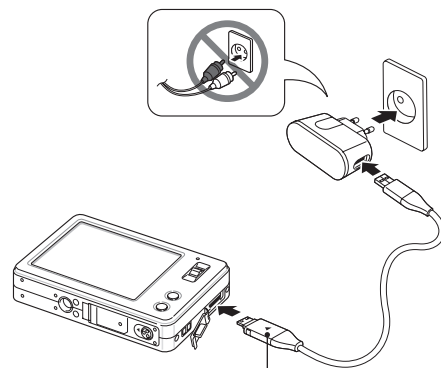


#### Indicator light

- Red: Charging
- Green: Fully charged



## Turning on your camera

- 1 Rotate the lens cover open.
  - You can also press **[POWER]** with the lens cover open.

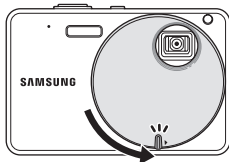

- 2 Select a language, set the date and time, and select a time zone.




## Using the touch screen

Use the supplied touch pen to touch or drag on the screen.




### Caution

Do not use other sharp objects, such as pens or pencils, to touch the screen. Doing so may damage the screen.

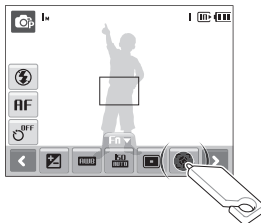


### Touching

Touch an icon to open a menu or set an option.

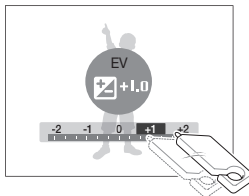

### Dragging


Drag left or right to scroll horizontally.



## Capturing photos or videos

### Taking a photo

- 1 Make sure that the camera is in the mode (Auto mode).
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
  - A green frame means the subject in focus.

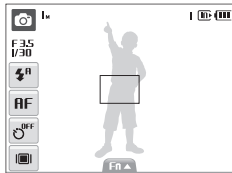

- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

### Recording a video

- 1 Select → .
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
  - To pause, select **[II]**.
  - To resume, select **[▶]**.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop the recording.




#### Number of photos by resolution (for 1 GB SD)

|           | Resolution  | Super fine | Fine  | Normal |
|-----------|-------------|------------|-------|--------|
| <b>9M</b> | 3456 x 2592 | 194        | 376   | 546    |
| <b>8M</b> | 3456 x 2304 | 221        | 426   | 611    |
| <b>7M</b> | 3456 x 1944 | 264        | 510   | 744    |
| <b>5M</b> | 2592 x 1944 | 343        | 637   | 870    |
| <b>3M</b> | 2048 x 1536 | 532        | 895   | 1,211  |
| <b>1M</b> | 1024 x 768  | 1,716      | 2,059 | 2,376  |

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.





## Playing files

### Viewing photos

- 1 Press **[Playback]**.
- 2 Draw a horizontal bar left or right, or select **◀** or **▶** to scroll through photos.

### Viewing videos


- 1 Press **[Playback]** and select **▶**.
- 2 Use the following icons to control playback.

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| ◀◀ | Scan backward               |
| ⏸  | Pause or resume playback    |
| ■  | Stop playback               |
| ▶▶ | Scan forward                |
| 🔊  | Adjust volume or mute sound |


### Playing multimedia files

You can play music, video, and text files.

- 1 Transfer multimedia files to your camera.
- 2 Plug the supplied earphones into the multifunction jack.

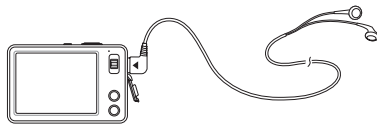


- 3 In Shooting mode, select **📷 → 🎵**.
- 4 Select a mode.
  - 🎵 : Music
  - 🎬 : Videos
  - 📄 : Text Viewer
- 5 Select a file to play.
  - Playback begins automatically.



## Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Insert the installation CD in a CD-ROM drive and follow the onscreen instructions.
- 2 Connect the camera to the PC with the USB cable.

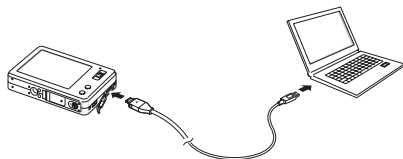

- 3 Turn on the camera.
- 4 On your PC, select **My Computer** → **Removable Disk** → **DCIM** → **100SSCAM**.
- 5 Select the files you want and drag or save them to the PC.


### Transferring multimedia files to the camera


- 1 Create new folders named "MP3," "PMP," and "TEXT" in **My Computer** → **Removable Disk**.
- 2 Copy multimedia files to the corresponding folders.

|      |            |
|------|------------|
| MP3  | MP3 files  |
| PMP  | SDC files* |
| TEXT | TXT files  |

\* Convert with Samsung Converter


### Disconnecting safely (for Windows XP)

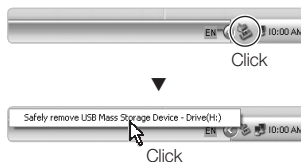



## Specifications

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Image sensor             | <ul style="list-style-type: none"><li>Type: 1/2.5" (approx. 1.02 cm) CCD</li><li>Effective pixels: approx. 9.0 mega-pixels</li><li>Total pixels: approx. 9.2 mega-pixels</li></ul>  |
| Lens                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Focal length: Samsung lens 3X Inner Zoom <math>f = 6.3 - 18.9</math> mm (35 mm film equivalent: 38 - 114 mm)</li><li>F-stop range: F3.5 (W) - F4.5 (T)</li></ul>  |
| Display                  | 3.0" (7.62 cm) 460 K, hVGA TSP (Registive)  |
| Focusing                 | TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Face Recognition AF, Face Detection AF, Touch AF)  |
| Shutter speed            | <ul style="list-style-type: none"><li>1 - 1/2,000 sec.</li><li>AEB, Continuous: 1/4 - 1/2,000 sec.</li><li>Night: 16 - 1/2,000 sec.</li></ul>   |
| Storage                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Internal memory: approx. 70 MB</li><li>External memory (Optional): SD card (up to 4 GB guaranteed), SDHC card (up to 8 GB guaranteed), MMC Plus (up to 2 GB guaranteed)</li></ul> <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p> |
| DC power input connector | 20 pin  |
| Rechargeable battery     | Lithium-ion battery (SLB-0937, 900 mAh)   |
| Dimensions (W x H x D)   | 91 x 60 x 19 mm   |
| Weight                   | 124.2 g (without battery and memory card)   |
| Operating temperature    | 0 - 40° C   |
| Operating humidity       | 5 - 85 %  |



## Contenido

|   |    |    |
|---|----|----|
| Información sobre salud y seguridad .....                   | 2  | 1  |
| Diseño de la cámara .....                                   | 4  | 12 |
| Configuración de la cámara .....                            | 5  |    |
| Desembalaje .....   | 5  | 11 |
| Insertar la batería y la tarjeta de memoria .....           | 6  |    |
| Cargar la batería.....                                      | 6  |    |
| Encender la cámara .....                                    | 7  |    |
| Usar la pantalla táctil .....                               | 7  | 16 |
| Captura de fotografías o vídeos.....                        | 8  | 31 |
| Reproducción de archivos ...                                | 9  | 61 |
| Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ... | 10 | 21 |
| Especificaciones .....                                      | 11 | 98 |



ES-2

## Información sobre salud y seguridad



### Advertencias

#### No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables


No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

#### Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

#### Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.



### Utilice y deseché las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



### Precauciones

### Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente


- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.


### Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.


ES-3



## Diseño de la cámara

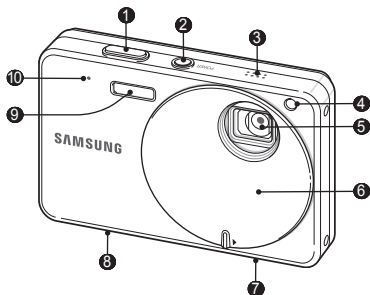


- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Botón del obturador                  |
| 2 | Botón de encendido y apagado         |
| 3 | Altavoz                              |
| 4 | Luz AF auxiliary/luz de temporizador |
| 5 | Lente                                |
| 6 | Cubierta de la lente                 |
| 7 | Orificio para el montaje del trípode |
| 8 | Cubierta de la cámara de la batería  |

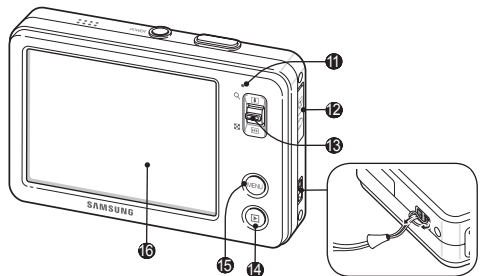

- |    |   |
|----|---|
| 9  | Flash   |
| 10 | Micrófono   |
| 11 | Luz indicadora de estado  |
| 12 | Enchufe multifunción<br>(Admite cable USB, cable A/V o auriculares) |
| 13 | Botón de zoom   |
| 14 | Botón de reproducción   |
| 15 | Botón de menú   |
| 16 | Pantalla táctil   |

ES-4





# Configuración de la cámara


## Desembalaje



Cámara



Adaptador de CA/  
Cable USB



Puntero




Batería recargable




Correa



CD-ROM del software  
(incluye el manual del  
usuario)



Cable A/V



Auriculares



Manual de inicio rápido

### Accesorios opcionales




Estuche para la cámara



Tarjetas de memoria


Español

ES-5




## Configuración de la cámara


### Insertar la batería y la tarjeta de memoria

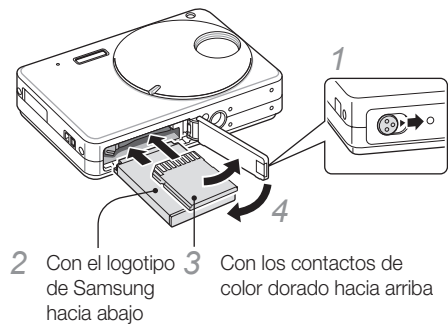

#### ▼ Quitar la batería

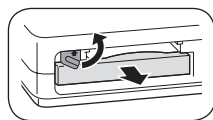


#### ▼ Quitar la tarjeta de memoria

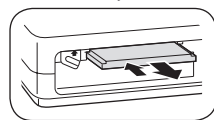

Ejerce una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

ES-6


### Cargar la batería

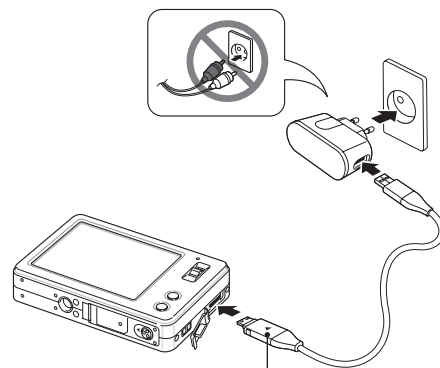

#### Luz indicadora


- Rojo: cargándose
- Verde: completamente cargada





## Encender la cámara

- 1 Gire la cubierta de la lente para abrirla.
  - También puede pulsar **[POWER]** con la cubierta de la lente abierta.

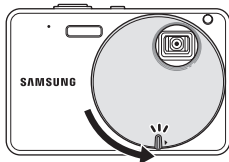

- 2 Seleccione el idioma, establezca la fecha y la hora, y seleccione una zona horaria.




## Usar la pantalla táctil

Utilice el puntero proporcionado para tocar la pantalla o arrastrar algún elemento sobre ella.




### Precaución

No utilice objetos cortantes, como lápices o lapiceras, para tocar la pantalla. Esto podría dañarla.

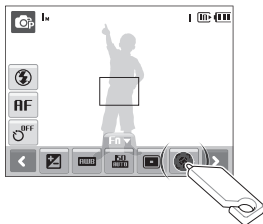

### Tocar


Toque un icono para abrir un menú o para ajustar una opción.

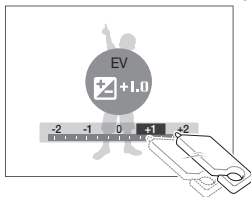

### Arrastrar

Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse de forma horizontal.


ES-7



## Captura de fotografías o vídeos

### Tomar una fotografía

- 1 Asegúrese de que la cámara esté en el modo (modo Auto).
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturator]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
  - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.

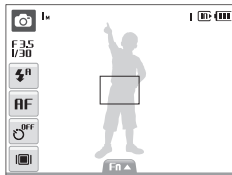

- 4 Pulse completamente **[Obturator]** para tomar la fotografía.

### Grabar un vídeo

- 1 Seleccione → .
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturator]**.
  - Para pausar, seleccione **[II]**.
  - Para reanudar, seleccione **[▶]**.
- 4 Pulse **[Obturator]** nuevamente para detener la grabación.


#### Nota

#### Cantidad de fotografías por resolución (para SD de 1GB)

|           | Resolución  | Superfina | Fina  | Normal |
|-----------|-------------|-----------|-------|--------|
| <b>9M</b> | 3456 x 2592 | 194       | 376   | 546    |
| <b>8M</b> | 3456 x 2304 | 221       | 426   | 611    |
| <b>7M</b> | 3456 x 1944 | 264       | 510   | 744    |
| <b>5M</b> | 2592 x 1944 | 343       | 637   | 870    |
| <b>3M</b> | 2048 x 1536 | 532       | 895   | 1.211  |
| <b>1M</b> | 1024 x 768  | 1.716     | 2.059 | 2.376  |

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

ES-8









## Reproducción de archivos

### Ver fotografías

- 1 Pulse **[Playback]**.
- 2 Dibuje una barra horizontal hacia la izquierda o la derecha, o seleccione ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.

### Ver videos


- 1 Pulse **[Playback]** y seleccione .
- 2 Use los siguientes iconos para controlar la reproducción.






|   |   |
|---|---|
|  | Permite retroceder.                                 |
|  | Permite pausar o reanudar la reproducción.          |
|  | Permite detener la reproducción.                    |
|  | Permite avanzar.                                    |
|  | Permite ajustar el volumen o silenciar los sonidos. |


### Reproducir archivos multimedia

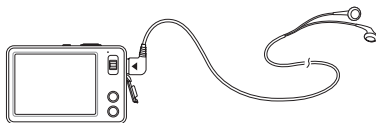Puede reproducir archivos de música, video y texto.

- 1 Transfiera los archivos multimedia a la cámara.
- 2 Conecte los auriculares suministrados en el enchufe multifunción.




- 3 En el modo de disparo, seleccione  → .
- 4 Seleccione un modo.
  - : Música
  - : Videos
  - : Visor De Texto
- 5 Seleccione un archivo para reproducir.
  - La reproducción comienza automáticamente.



## Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
- 2 Conecte la cámara a su PC con el cable USB.

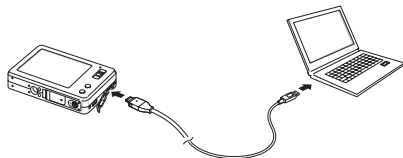

- 3 Encienda la cámara.
- 4 En el ordenador, seleccione **Mi PC** → **Disco extraíble** → **DCIM** → **100SSCAM**.
- 5 Seleccione los archivos que desee y arrástrelos o guárdelos en el ordenador.

### Transferir archivos multimedia a la cámara

- 1 Cree nuevas carpetas denominadas "MP3," "PMP" y "TEXT" en **Mi PC** → **Disco extraíble**.
- 2 Copie los archivos multimedia a las carpetas correspondientes.

|      |               |
|------|---------------|
| MP3  | archivos MP3  |
| PMP  | archivos SDC* |
| TEXT | archivos TXT  |

\*Convertirlos con Samsung Converter

### Desconectarse de manera segura (para Windows XP)




Haga clic



Haga clic


ES-10



## Especificaciones

|   |   |
|---|---|
| Sensor de imagen                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: 1/2,5" (aprox. 1,02 cm) CCD</li><li>• Píxeles reales: aproximadamente 9,0 megapíxeles</li><li>• Píxeles totales: aproximadamente 9,2 megapíxeles</li></ul>  |
| Lente                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Distancia focal: Lente Samsung, zoom interno de 3X f = 6,3 a 18,9 mm (equivalente en película de 35 mm: de 38 a 114 mm)</li><li>• Rango de apertura del objetivo: F3,5 (W) y F4,5 (T)</li></ul>   |
| Pantalla                                    | 3,0" (7,62 cm) 460 K, hVGA TSP (Registive)  |
| Enfoque                                     | Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, AF de reconocimiento de rostros, AF de detección de rostros, AF táctil)   |
| Velocidad del obturador                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• De 1 a 1/2.000 segundos</li><li>• AEB, Continuo: de 1/4 a 1/2.000 segundos</li><li>• Nocturno: de 16 a 1/2.000 segundos</li></ul>   |
| Almacenamiento                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memoria interna: aprox. 70 MB</li><li>• Memoria externa (opcional): tarjeta SD (hasta 4 GB garantizados), tarjeta SDHC (hasta 8 GB garantizados), MMC Plus (hasta 2 GB garantizados)</li></ul> <p>Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.</p> |
| Conector de entrada de CC                   | 20 pines  |
| Batería recargable                          | Batería de litio (SLB-0937, 900 mAh)  |
| Dimensiones<br>(alto x ancho x profundidad) | 91 x 60 x 19 mm   |
| Peso  | 124,2 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)   |
| Temperatura de funcionamiento               | entre 0 y 40 °C   |
| Humedad de funcionamiento                   | de 5 a 85 %   |

ES-11



## Sommaire

|  |    |    |
|--|----|----|
| Informations relatives à la santé et à la sécurité ..... | 2  | 1  |
| Présentation de l'appareil photo .....                   | 4  | 12 |
| Assemblage de votre appareil photo .....                 | 5  |    |
| Contenu du coffret .....                                 | 5  | 11 |
| Insertion de la batterie et de la carte mémoire .....    | 6  |    |
| Chargement de la batterie.....                           | 6  |    |
| Mise en route de l'appareil .....                        | 7  |    |
| Écran tactile .....                                      | 7  | 16 |
| Prise de vues photo ou vidéo .....                       | 8  | 31 |
| Lecture de fichiers .....                                | 9  | 61 |
| Transfert de fichiers vers un PC (Windows) .....         | 10 | 21 |
| Caractéristiques .....                                   | 11 | 98 |



FR-2

## Informations relatives à la santé et à la sécurité



### Avertissements

#### N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs


N'utilisez pas l'appareil à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil ou ses accessoires.

#### Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les parties détachables et les accessoires représentent également un danger.

#### Évitez d'endommager la vue des sujets photographiés

N'utilisez pas le flash trop près (moins d'un mètre) des personnes et des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.



### Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.



#### Attention

### Manipulez et stockez votre appareil avec soins


- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser et de stocker votre appareil dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal ventilé afin de ne pas endommager ses composants internes.

- Lors du branchement des cordons et du chargeur et de l'insertion des batteries et des cartes mémoire, agissez prudemment. Enfoncer les cordons avec force ou sans précaution et insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les prises et les accessoires.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dysfonctionnements qui s'en suivraient ne seront pas couverts par votre garantie.


### Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Évitez d'exposer les batteries et les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Les températures extrêmes peuvent réduire les capacités de chargement des batteries et provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Évitez tout contact des cartes mémoire avec des liquides, de la poussière ou des corps étrangers. Si la carte mémoire est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux avant de l'introduire dans l'appareil photo.


FR-3



## Présentation de l'appareil photo

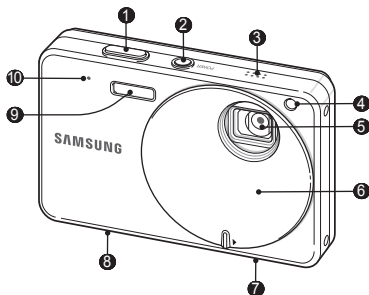

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Déclencheur                       |
| 2 | Bouton de marche/arrêt            |
| 3 | Haut-parleur                      |
| 4 | Voyant AF / Voyant du retardateur |
| 5 | Objectif                          |
| 6 | Cache objectif                    |
| 7 | Fixation du pied                  |
| 8 | Trappe batterie                   |

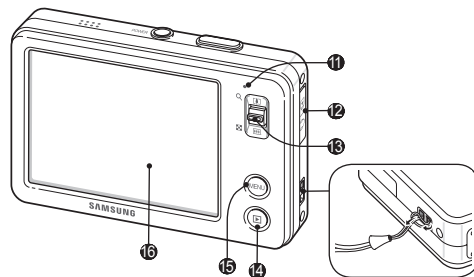


- |    |   |
|----|---|
| 9  | Flash   |
| 10 | Microphone  |
| 11 | Voyant Indicateur   |
| 12 | Prise multifonction (accepte un câble USB, un câble Audio / Vidéo ou des écouteurs) |
| 13 | Touche zoom   |
| 14 | Touche Lecture  |
| 15 | Touche Menu   |
| 16 | Ecran tactile   |

FR-4







# Assemblage de votre appareil photo


## Contenu du coffret



Appareil photo



Adaptateur secteur /  
Câble USB



Stylét




Batterie rechargeable



Dragonne



CD-ROM  
(Manuel d'utilisation inclus)



Câble audio / vidéo



Ecouteurs



Manuel de démarrage  
rapide

## Accessoires en option




Etui de l'appareil photo



Cartes mémoire


Français

FR-5




## Assemblage de votre appareil photo


### Insertion de la batterie et de la carte mémoire

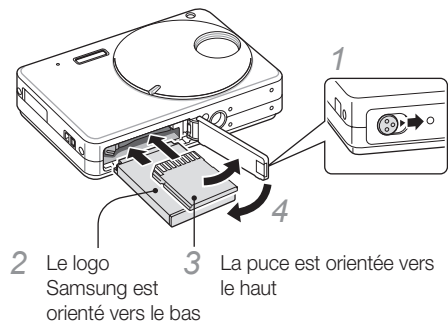

#### ▼ Retrait de la batterie



#### ▼ Retrait de la carte mémoire




Appuyez doucement jusqu'à ce que la carte soit éjectée de sa trappe, puis retirez-la entièrement.

FR-6




### Chargement de la batterie

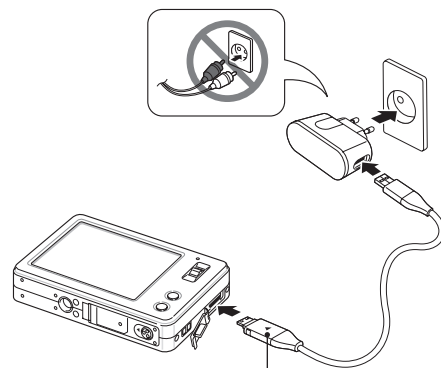

#### Voyant lumineux


- Rouge : en charge
- Vert : rechargé




## Mise en route de l'appareil



- 1 Faites tourner le cache de l'objectif pour l'ouvrir.
  - Vous pouvez également appuyer sur **[POWER]** avec le cache objectif ouvert.

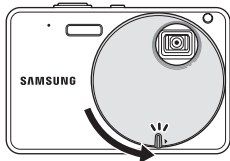

- 2 Sélectionnez une langue, réglez la date et l'heure et choisissez un fuseau horaire.

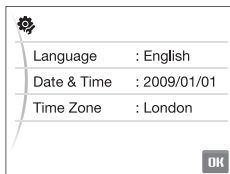

## Écran tactile




Utilisez le stylet fourni pour toucher l'écran ou faire défiler les options.




### Attention

N'utilisez pas d'objets pointus tels que des crayons ou des stylos pour toucher l'écran. Vous risqueriez d'endommager l'écran.

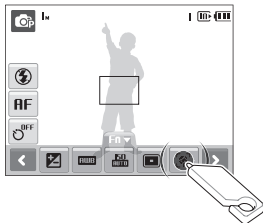



### Appuyer


Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou régler une option.

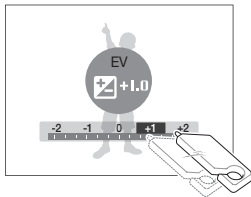

### Faire glisser

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour un défilement horizontal.






## Prise de vues photo ou vidéo

### Prise de vues

- 1 L'appareil doit être en mode (Automatique).
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour une mise au point automatique.
  - Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.

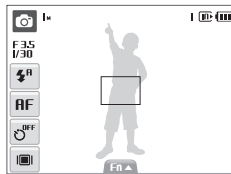

- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

### Filmer une séquence vidéo

- 1 Sélectionnez → .
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur le déclencheur.
  - Pour interrompre la lecture, sélectionnez .
  - Pour reprendre la lecture, sélectionnez .
- 4 Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

### \* Remarque


#### Nombre de photos en fonction de la résolution

(pour une carte SD de 1 Go)

|  | Résolution  | Maximale | Élevée | Normale |
|--|-------------|----------|--------|---------|
|  | 3456 x 2592 | 194      | 376    | 546     |
|  | 3456 x 2304 | 221      | 426    | 611     |
|  | 3456 x 1944 | 264      | 510    | 744     |
|  | 2592 x 1944 | 343      | 637    | 870     |
|  | 2048 x 1536 | 532      | 895    | 1 211   |
|  | 1024 x 768  | 1 716    | 2 059  | 2 376   |

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des paramètres et des conditions de prise de vue.

FR-8



# Lecture de fichiers

## Visionner des photos

- 1 Appuyez sur [**Lecture**].
- 2 Dessinez un trait vers la gauche ou droite ou sélectionnez ◀ ou ▶ pour faire défiler les photos.

## Affichage des vidéos


- 1 Appuyez sur [**Lecture**] et sélectionnez ▶.
- 2 Utilisez les icônes suivantes pour contrôler la lecture.

|    |  |
|----|--|
| ◀◀ | Retour arrière                               |
| ⏸  | Mettre en pause ou reprendre après une pause |
| ■  | Arrêter la lecture                           |
| ▶▶ | Avance rapide                                |
| 🔊  | Régler le volume ou désactiver le son        |

## Lecture de fichiers multimédias

Vous pouvez lire des fichiers audio, vidéo et texte.


- 1 Transférez les fichiers multimédia sur l'appareil photo.
- 2 Branchez les écouteurs fournis dans la prise multifonction.

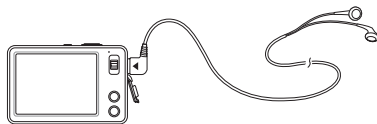

- 3 En mode Prise de vue, sélectionnez 📷 → 🎵.
- 4 Choisissez un mode.
  - 🎵 : Musique
  - 📺 : Vidéo
  - 📄 : Visualisation de texte
- 5 Sélectionnez le fichier à lire.
  - La lecture démarre automatiquement.


Français

FR-9



## Transfert de fichiers vers un PC (Windows)

- 1 Insérez le CD d'installation dans un lecteur de CD-ROM, puis suivez les instructions qui s'affichent.
- 2 Branchez l'appareil au PC à l'aide du câble USB.

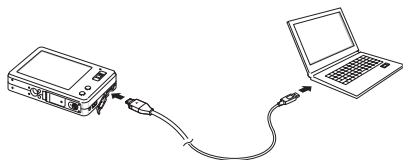

- 3 Allumez l'appareil photo.
- 4 Sur votre ordinateur, sélectionnez **Poste de travail** → **Disque amovible** → **DCIM** → **100SSCAM**.
- 5 Sélectionnez les fichiers de votre choix, puis copiez-les ou déplacez-les sur l'ordinateur.

FR-10

### Transfert de fichiers multimédia sur l'appareil photo

- 1 Créez des dossiers appelés "MP3," "PMP" et "TEXT" dans **Poste de travail** → **Disque amovible**.
- 2 Copiez les fichiers multimédia dans les dossiers correspondants.

|      |               |
|------|---------------|
| MP3  | Fichiers MP3  |
| PMP  | Fichiers SDC* |
| TEXT | Fichiers TXT  |

\* Conversion avec le logiciel Samsung Converter

### Débranchement en toute sécurité (pour Windows XP)

